



PJUR


Montage Ansatzplatten

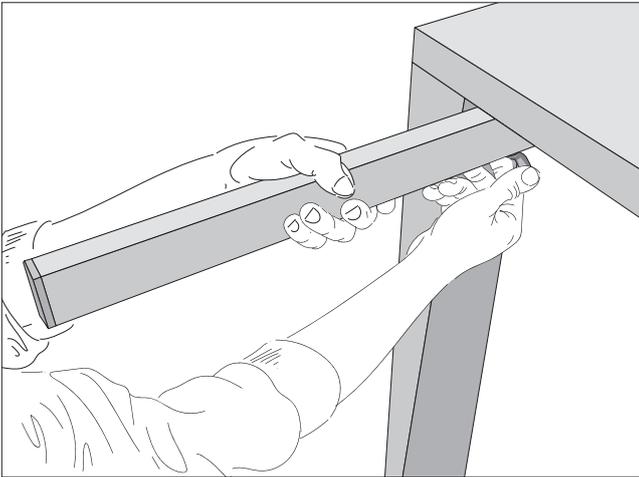

1. Edelstahlschienen mit den großen Flügelmuttern befestigen (kurze Seite in Richtung Tisch)

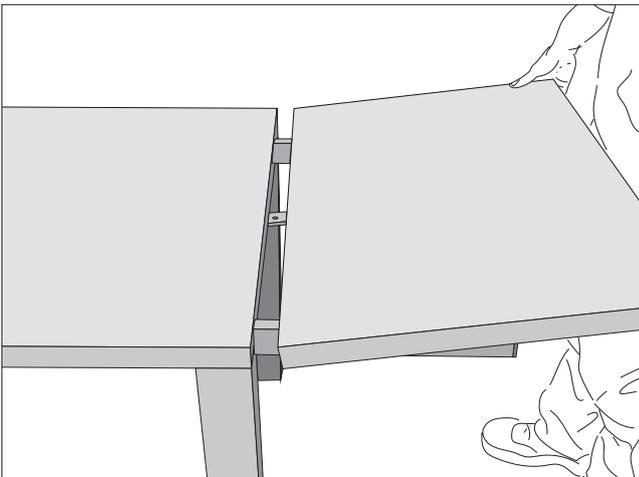

2. Ansatzplatte auf Edelstahlschienen auflegen und ausrichten

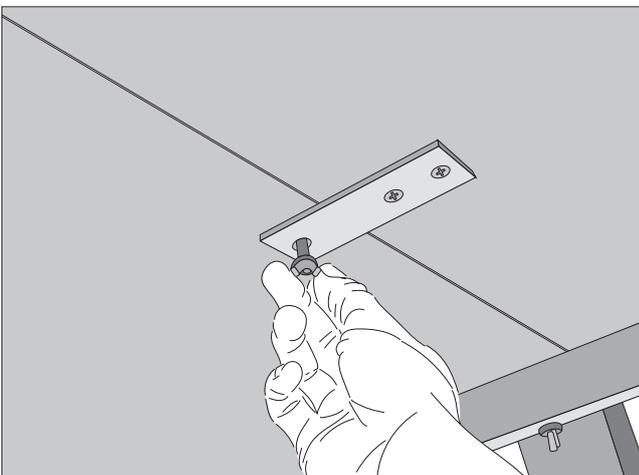

3. Ansatzplatte mit kleinerer Flügelmutter fixieren