


MONTAGE

1. FüÙe in die Bettunterseite einschrauben:


- bei 100 cm – 120 cm Bettbreite: 4 FüÙe
- bei 140 cm – 160 cm Bettbreite: 4 FüÙe + 1 verstellbarer Metall- Mittelfuß
- bei 180 cm – 200 cm Bettbreite: 4 FüÙe + 2 verstellbare Metall- MittelfüÙe

Hinweis: Die MittelfüÙe sollte immer etwas niedriger als die anderen FüÙe eingestellt sein!

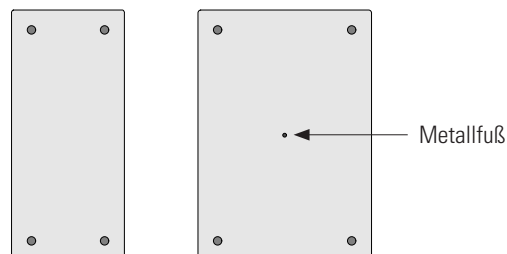

2. Nur ab Bettbreite 180 cm:

Die vier HolzfüÙe sitzen am Kopfteil, die zwei MetallfüÙe sitzen am Fußteil. Scherenverbinder an den Unterseiten ausklappen und in die Haken des gegenüber liegenden Boxspringrahmens schieben und einrasten lassen. Zum Lösen der Verbindung Rahmen mit Haken anheben.

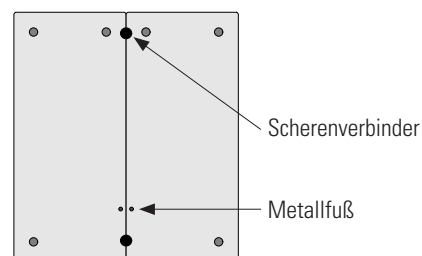


3. Stoffbezug überziehen:

Flauschband unten vom Hakenband abziehen, an Kante anlegen und anpressen. Anschließend Flauschband oben abziehen, den Stoff spannen und Hakenband oben anpressen. Darauf achten, dass der Reißverschluss am Kopfteil sitzt.

4. Variante mit Kopfteil:

Das Kopfteil von Oben gleichmäßig und ohne zu Verkanten auf die Verbinder des Boxspringrahmens schieben.

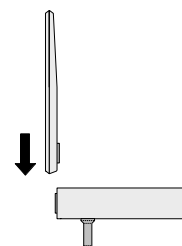

PFLEGEN/WASCHEN

Der Bezug des Bettrahmens und des Kopfteils ist abziehbar.

Beim Abziehen dieser Hussen das beigelegte Flauschband auf den Klettverschluss der Hussen anbringen. Während des Waschens wird somit eine Verfilzung des Klettverschlusses verhindert. Um auch ein evtl. Einlaufen des Stoffes zu verhindern, bitte die Hussen professionell reinigen lassen.

MIUT / MIUT BOARD

ZEITRAUM


Assembly Instructions 01/2017

ASSEMBLY

1. Screw feet into the base of the bed:


- for 100 cm – 120 cm width: 4 feet
- for 140 cm – 160 cm width: 4 feet + 1 adjustable metal center-foot
- for 180 cm – 200 cm width: 4 feet + 2 adjustable metal center-feet

Note: Always adjust the center-feet lower than the other feet!

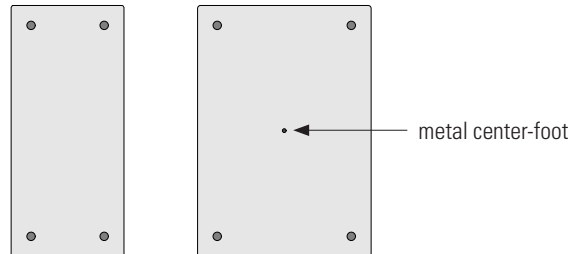

2. For widths of 180 cm or more:

The wooden feet have to be placed at the head-side under the bed. Then unfold the scissor mounts located underneath the frames and slide the hooks into the opposite box spring frame and lock into place. To release the connection, lift the frame with the hooks.

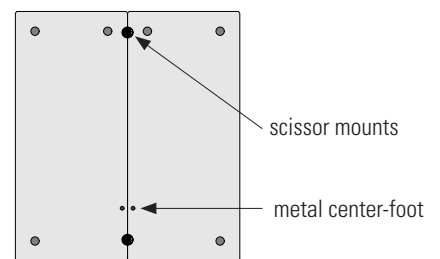


3. Cover fabric:

Remove the fleece strip bit by bit and reattach the cover fabrics firmly to the box spring frame, stretching the fabric from top to bottom. Ensure that the zipper sits on head-side.

4. Version with headboard:

Slide the headboard from above evenly and without tilting on to the mounts of the boxspring frame.

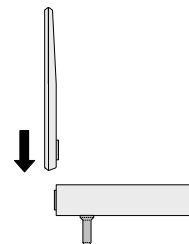

CARE/CLEANING

The fabric covers of the bed frame and the headboard are removable. When the fabric covers are removed, please place the provided fleece strip over the exposed Velcro fasteners. This prevents the fasteners from snagging while washing. To avoid potential shrinking of the fabric, please have the covers professionally cleaned.