

# MELLOW DAYBED

## ZEITRAUM

### Aufbauanleitung 03/2021

#### WERKZEUG:

Innensechskantschlüssel SW4 und SW5 (beiliegend)

12 x XS Stahldübel




12 x Verbindergehäuse



12 x Madenschrauben




12 x Confirmat Schrauben (5x50)

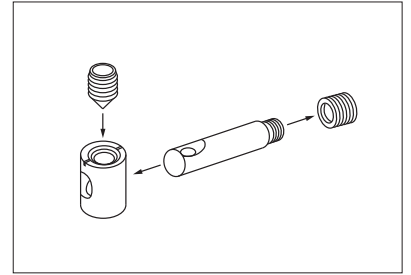

Bitte beachten Sie die Funktionsweise der Beschläge:  
<https://www.youtube.com/watch?v=ioiUTDqtvgE>

Führen Sie den Aufbau des Bettes **auf einer weichen Unterlage (z.B. einer Decke)** aus, um Beschädigungen zu vermeiden.

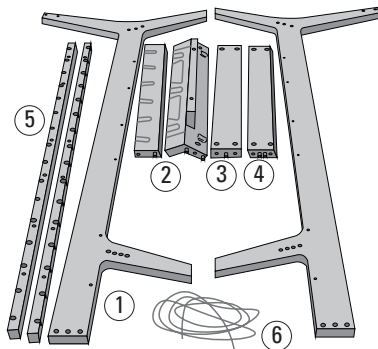

1 Längsseiten


2 Kopfteil

3 Fußteil


4 unterer Querbalken

5 seitliche Auflageleisten


6 Lederschnur

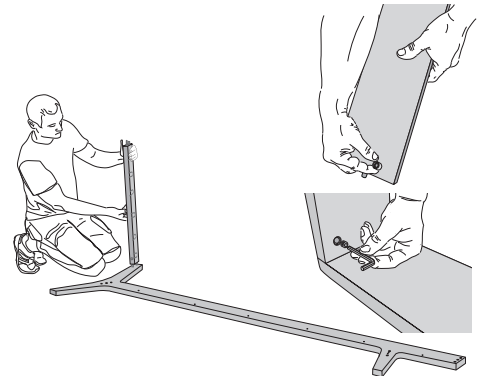

1. Drehen Sie alle XS Dübel in die Längsseiten (1) und stecken Sie die Verbindergehäuse in die dafür vorgesehene Bohrung. Bolzen und Gehäuse richtig ausrichten! Die zwei Kopfteile (2) auf die Längsseite (1) aufstecken und mit Madenschrauben fixieren.

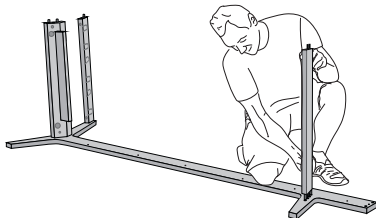


2. Stecken Sie den unteren Querbalken (4) auf die Längsseite (1) und montieren diesen.

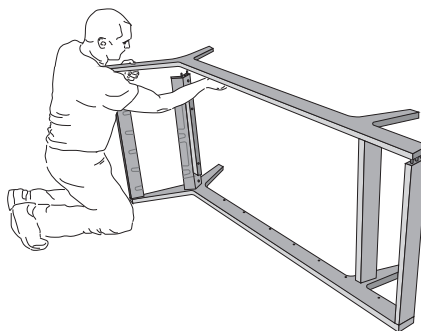


3. Befestigen Sie nun das Fußteil (3) an der Längsseite (1). Stecken Sie anschließend die zweite Längsseite (1) auf die bereits zusammengebauten Teile und fixieren sie.



4. Fädeln Sie die Lederschnur (6) durch die Vertiefungen im Kopfteil (2). Ziehen Sie die Schnur nur leicht an und fixieren Sie sie mit den Spannern.

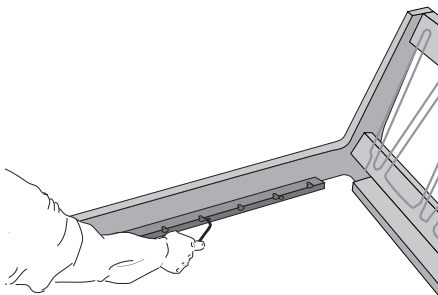

5. Bringen Sie die seitlichen Auflageleisten (5) mit den Confirmat Schrauben an die Bettseiten (1) an.

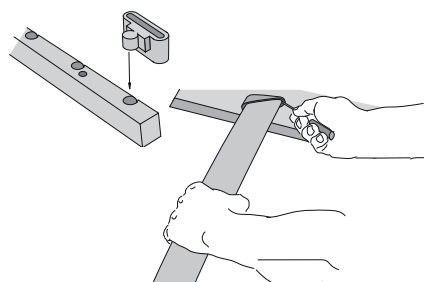

6. Setzen Sie die Kautschukcapen in die entsprechenden Bohrungen der Auflageleisten und stecken Sie die Federleisten ein.



# MELLOW DAYBED

**ZEITRAUM**

## assembly instructions 03/2021

### TOOLS:

allen key SW4 and SW5 (enclosed)

12 x XS steel bolts




12 x connector housings



12 x grub screws




12 x confirmat screws (5x50)

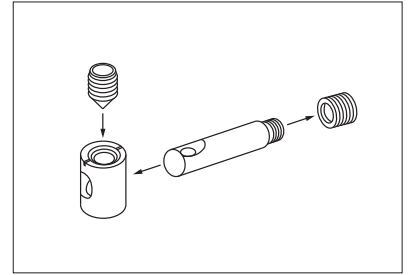


Watch this video for further information on the metal fitting:  
<https://www.youtube.com/watch?v=ioiUTDqtvgE>

Please assemble the bed **on a soft surface (e.g. a carpet or blanket)** to avoid damages.

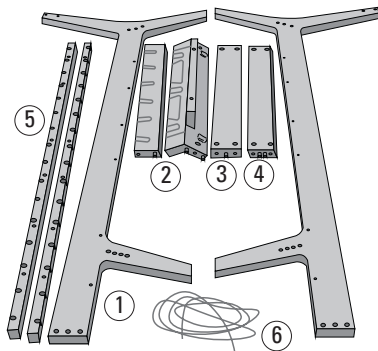


**1** side rails  
**2** headboard  
**3** footboard


**4** cross bar  
**5** support bars  
**6** leather cord

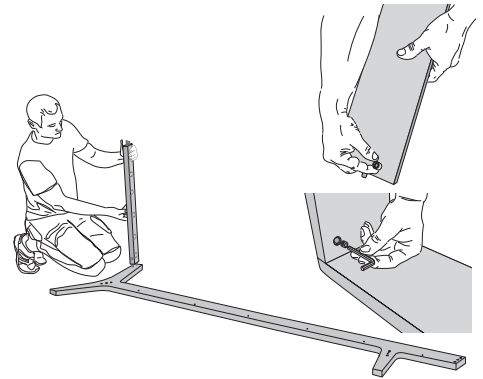


1. Screw steel bolts into the side rails (1). Insert connector housings into headboard (2), footboard (3) and cross bar (4). Ensure that bolts and housings are aligned correctly. Place the bars of the headboard (2) on one of the side rails (1) and fix the connectors using the allen key.

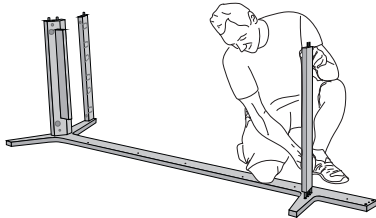


2. Attach the cross bar (4) to the side rail (1).

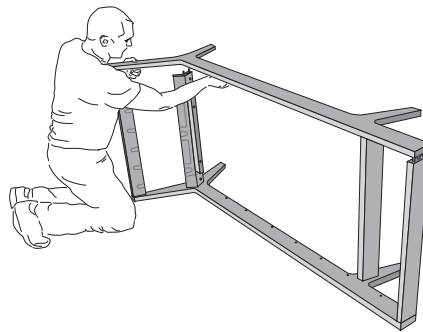


3. Attach the footboard (3) to the side rail (1). Place the second side rail on top of the parts that are already assembled.

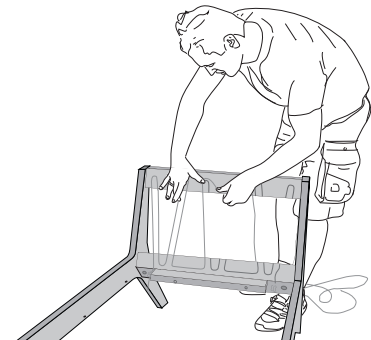

4. Thread the leather cord through the slots in the headboard (2). Before fixing it, tighten the cord slightly.

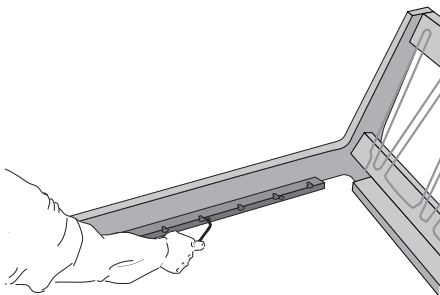

5. Attach the support bars (5) to side rails (1) using confirmat screws.

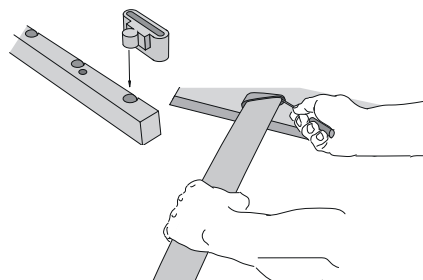

6. Insert the rubber caps into the holes in the mattress supports and fit the sprung slats into the rubber caps.

