

## Aufbauanleitung 03/2021

### WERKZEUG:


Innensechskantschlüssel SW5 (beiliegend)

8 x XS Stahldübel

8 x Verbinder Gehäuse


8 x Madenschrauben

8 x Zylinderkopfschrauben (M6x70)  
mit Beilagscheiben

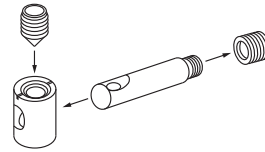


Funktionsvideo:  
<https://www.youtube.com/watch?v=iolUTDqtvgE>


Führen Sie den Aufbau der Bank **auf einer weichen Unterlage (z.B. einer Decke)** aus, um Beschädigungen zu vermeiden.

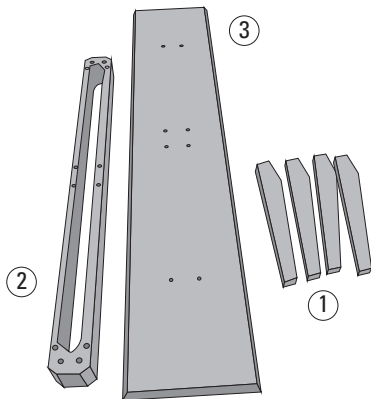


- 1 Füße
- 2 Zarge (festverleimt)
- 3 Sitzfläche

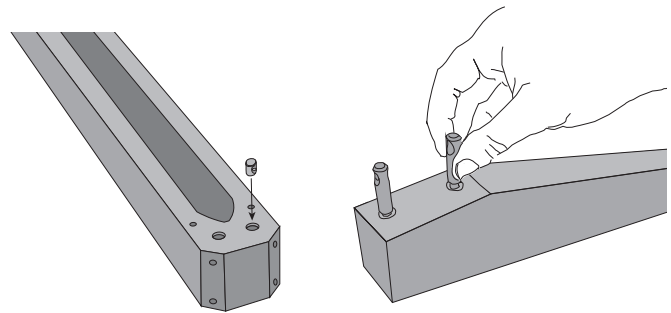


1. Stecken Sie die Verbindergehäuse in die dafür vorgesehenen Bohrungen in der Zarge (2). Drehen Sie alle XS Dübel in die Füße (1). Achten Sie darauf, Bolzen und Gehäuse richtig auszurichten.

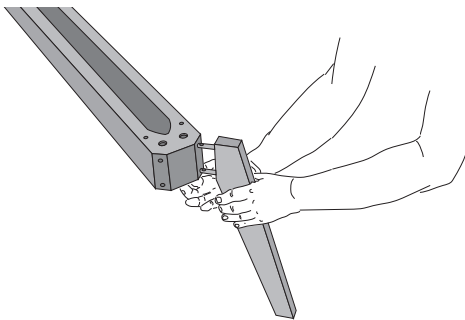


2. Stecken Sie einen Fuß (1) auf die Zarge (2) auf.

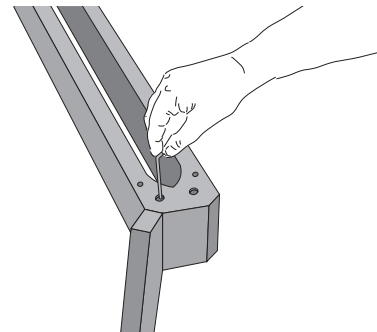

3. Fixieren Sie den Beschlag, indem Sie die zwei Madenschrauben mit dem Innensechskantschlüssel anziehen. Befestigen Sie die anderen drei Füße (1).

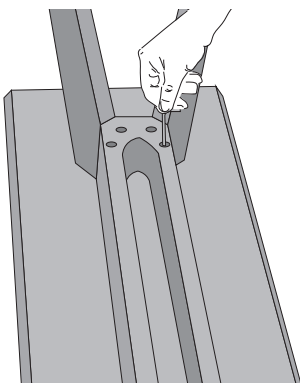

4. Legen Sie das Gestell auf die Sitzfläche (3) und befestigen Sie es mit den Zylinderkopfschrauben.

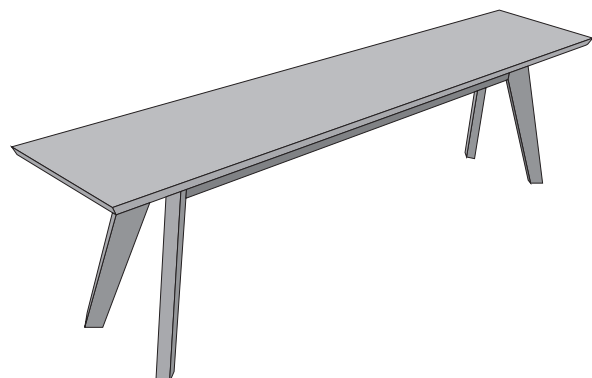

## Assembly instructions 03/2021

### TOOLS:

allen key SW5 (enclosed)


8 x XS steel bolts

8 x connector housings

8 x grub screws


8 x cylinder head screws (M6x70)

with flat washers

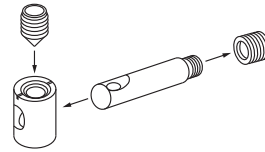


Video:  
<https://www.youtube.com/watch?v=ioIUTDqtvgE>


Please assemble the bench **on a soft surface (e.g. a carpet or blanket)** to avoid damages.

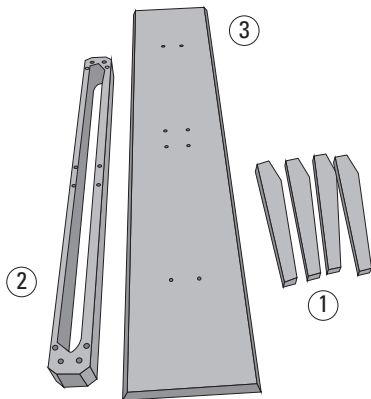


- 1 legs
- 2 frame (glued together)
- 3 bench seat

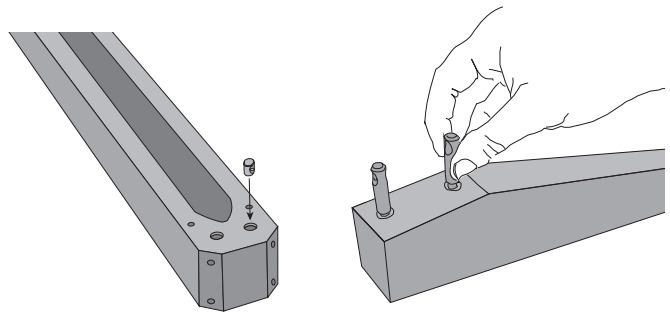


1. Insert connector housings into the holes in the frame (2). Screw XS steel bolts into the legs (1). Ensure that bolts and housings are aligned correctly.

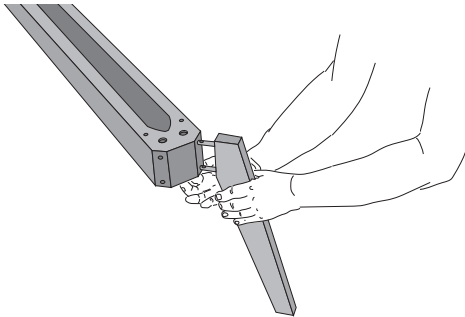

2. Attach a leg (1) to the frame (2).

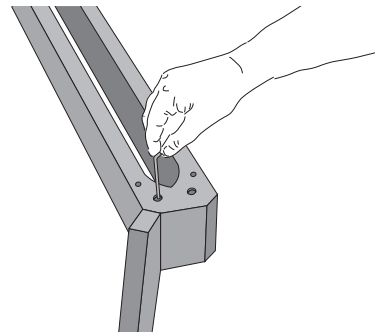

3. Tighten the connectors using the allen key. Attach the other legs (1) to the frame (2).

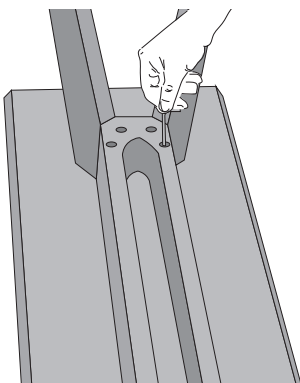

4. Place the frame (2) on the bench seat (3). Use cylinder head screws to attach the frame.

