







**Aufbauanleitung 03/2021****WERKZEUG:**



Innensechskantschlüssel SW5 (beiliegend)

4x XS Bolzen	
4x Verbinder Gehäuse	
4x Madenschrauben	
16x Flachkopfschrauben	
8x Klötze	



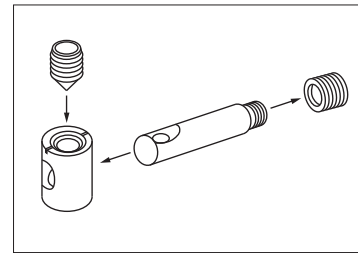


Funktionsvideo:  
<http://www.scheulenburg-direkt.de/index.php?page=content&colID=11>

Führen Sie den Aufbau des Tisches **auf einer weichen Unterlage (z.B. einer Decke)** aus, um Beschädigungen zu vermeiden.

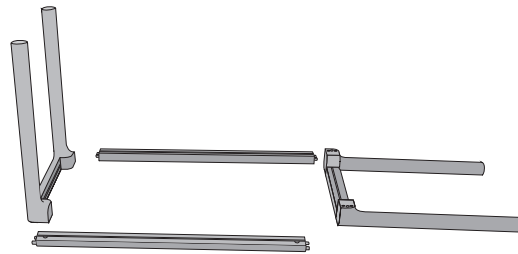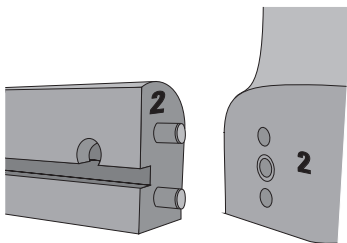



**1.** Die Beinpaare und Zargen anhand der **Nummerierung** sortieren.

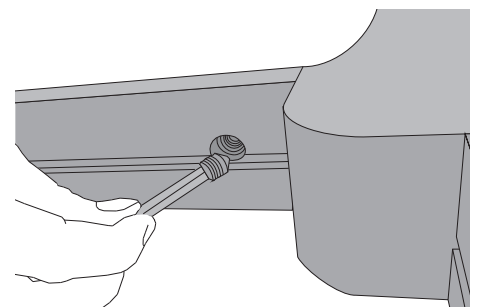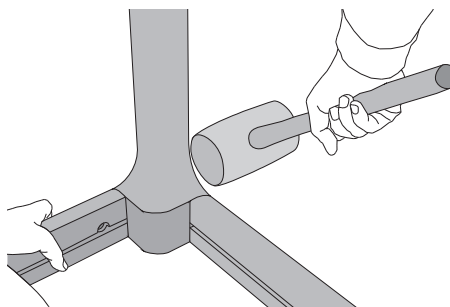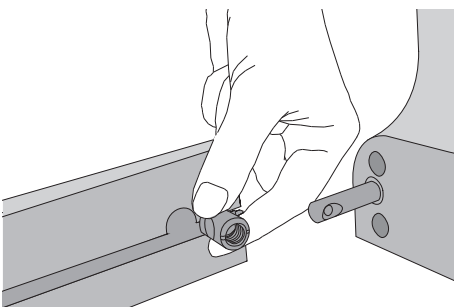

**2.** XS Bolzen locker in die Beinpaare schrauben und die Längszargen mit den Gehäusen bestücken. Darauf achten, dass der Längsschlitz des Gehäuses in Richtung zum XS Bolzen ausgerichtet ist.

**3.** Beinpaare mit XS Bolzen auf die Längszargen stecken und bündig klopfen.

**4.** Die Verbinder mit den Madenschrauben fixieren. Lässt sich die Verbindung nicht fest anziehen, Madenschraube wieder lösen und den XS Bolzen um 1-2 Umdrehungen herausdrehen. Teile wieder zusammenstecken und mit der Madenschraube erneut verbinden.

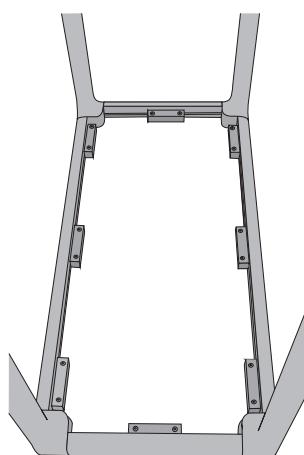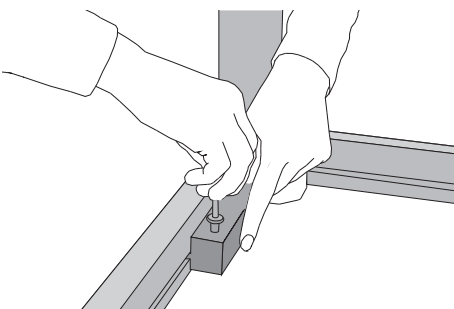







**5.** Den Gestellrahmen auf die Unterseite der Tischplatte legen und die Klötze mit der Feder in die Nut der Längszargen schieben. Die Klötze mit den Flachkopfschrauben in den Bohrungen fixieren.

## Assembly instructions 03/2021

### TOOLS:



Allen key SW5 (enclosed)

4x XS steel bolts	
4x connector housings	
4x grub screws	
16x pan head screws	
8x blocks	



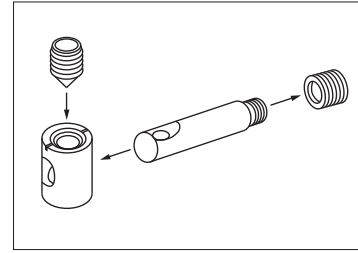


Video:  
<http://www.scheulenburg-direkt.de/index.php?page=content&colID=11>

Please assemble the table **on a soft surface (e.g. a carpet or blanket)** to avoid damages.

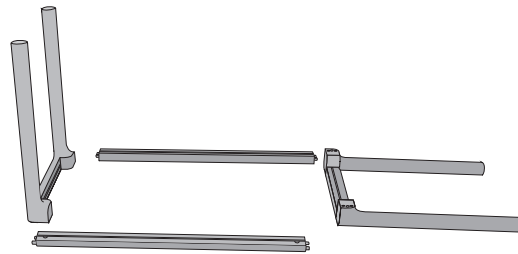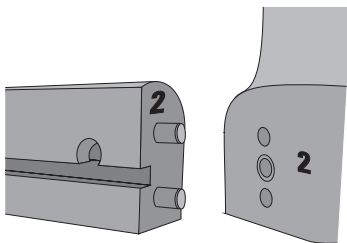



**1.** Assemble frame rails and legs according to the numbers.

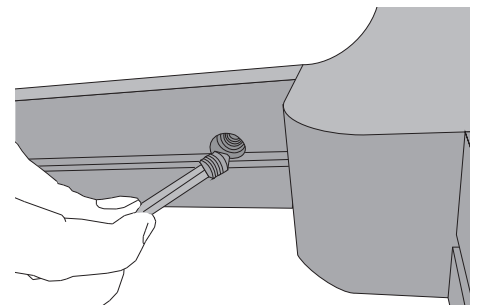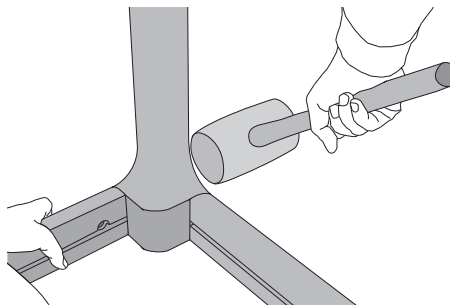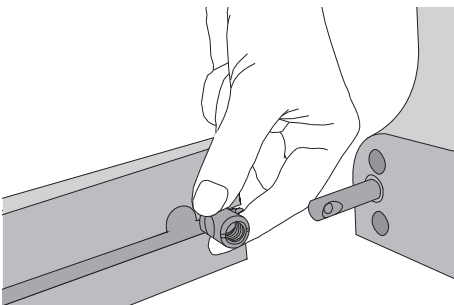

**2.** Screw the XS bolts into the pairs of legs (do not overtighten!) and insert connector housings into the frame rails. When aligning the housings, ensure that the slots point towards the intersecting holes.

**3.** Gently tap the pairs of legs onto the frame rails.

**4.** Secure the connectors using grub screws. If you cannot tighten the connection, loosen the grub screw and unscrew the bolt by one or two turns. Then connect again.

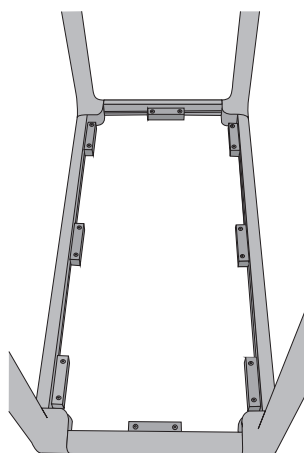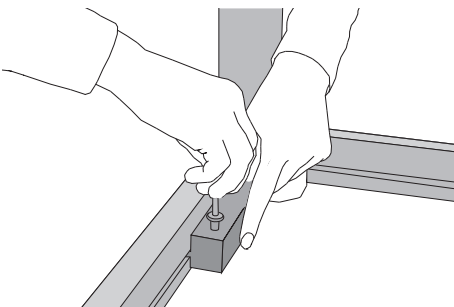

**5.** Place the frame on the bottom side of the tabletop. Slide the mounting blocks into the frame and fix them with pan-head screws.