






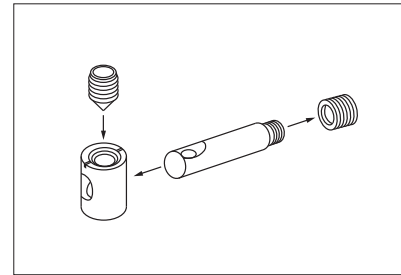


## Aufbauanleitung 09/2021

### WERKZEUG:


Innensechskantschlüssel SW4 und SW5 (beiliegend), Kreuzschlitz-Schraubendreher

12x XS Bolzen		2x Senkkopfschrauben (5x60)	
12x Verbindergehäuse		2x Senkkopfschrauben (5x80)	
12x Madenschrauben		2x MittelfüÙe (13/17 cm), verstellbar	
1x Senkkopfschraube (M8x50)		2x Abstandsklötze	
24x Confirmat Schrauben			



Funktionsvideo:  
<https://www.youtube.com/watch?v=ioIUTDqtvgE>


Führen Sie den Aufbau des Bettes **auf einer weichen Unterlage (z.B. einer Decke)** aus, um Beschädigungen zu vermeiden.

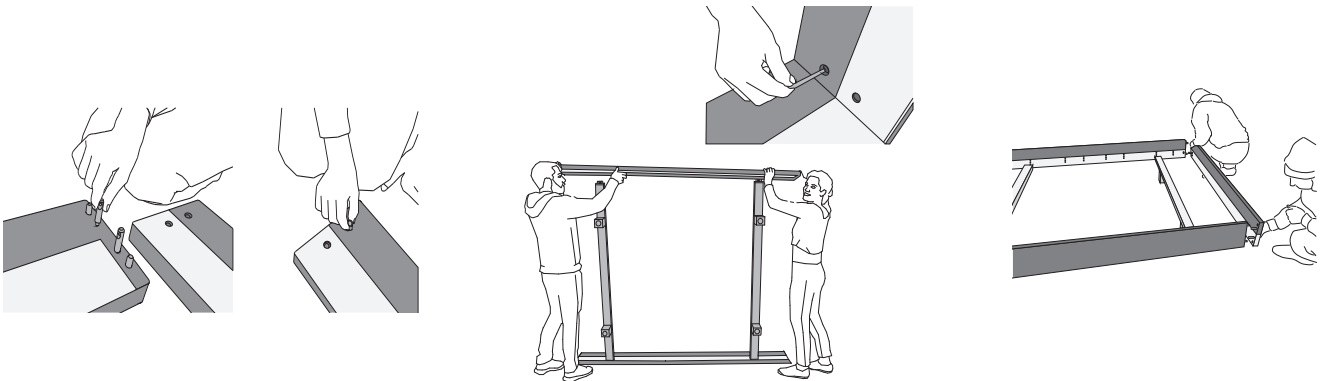


**1.** Bettseiten, Quertraversen, Kopf- und Fußteil mit Verbindergehäusen und Bolzen bestücken. Bolzen und Gehäuse richtig ausrichten!

**2.** Die FüÙe auf die Quertraversen stecken. Anschließend die Quertraversen auf eine Bettseite stecken. Die Verbindung mit Madenschrauben fixieren. Die zweite Bettseite ebenso montieren.

**3.** Kopf- und Fußteil aufstecken und fixieren.

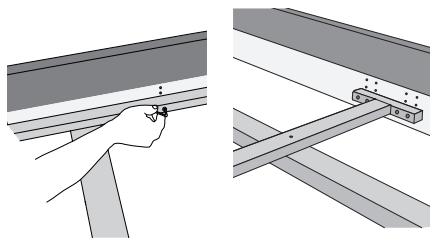


**4.** Die gewünschte Einlegetiefe wählen. Seitliche Halteleisten und Mittelsteg mit den Confirmatschrauben befestigen.


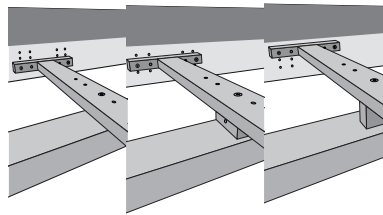


**5.** Verwenden Sie die Senkkopfschrauben in der entsprechenden Länge (5x60/80), um den Abstandsklotz gegen Herausfallen zu sichern.

Ohne Abstandsklotz: Einlegetiefe 14,5 cm  
 Liegender Abstandsklotz: Einlegetiefe 12,5 cm  
 Stehender Abstandsklotz: Einlegetiefe 10,5 cm

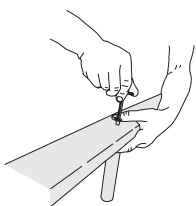

**6.** Einen geeigneten Mittelfuß auswählen und mit der Senkkopfschraube (M8x50) am Mittelsteg montieren.

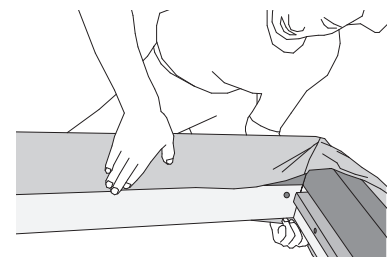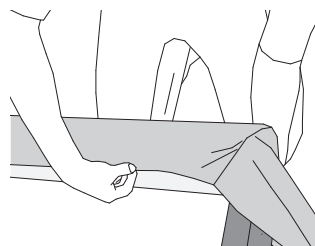


**7.** Den Bezug an einer Ecke positionieren und dort schon mit dem Klettverschluss leicht fixieren. Stoffschlauch nun um den gesamten Bettrahmen ziehen. Zuerst die Ecken sauber positionieren und den Stoff von den Ecken zur Mitte der jeweiligen Bettseite mit dem Klettverschluss fixieren.

## assembly instructions 09/2021

### TOOLS:

Allen key SW4 and SW5 (enclosed), crosstip screwdriver

12x XS steel bolts



2x countersunk screws (5x60)



12x connector housings



2x countersunk screws (5x80)



12x grub screws





2x center feet (13/17 cm), adjustable

1x countersunk bolt (M8x50)




2x spacer blocks

24x confirmat screws

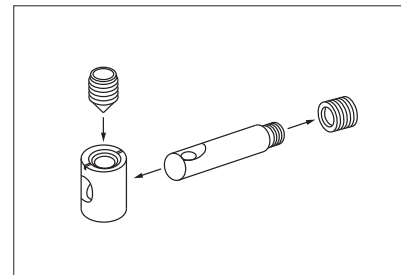


Video:  
<https://www.youtube.com/watch?v=ioLUTDqtgE>


Please assemble the bed **on a soft surface (e.g. a carpet or blanket)** to avoid damages.

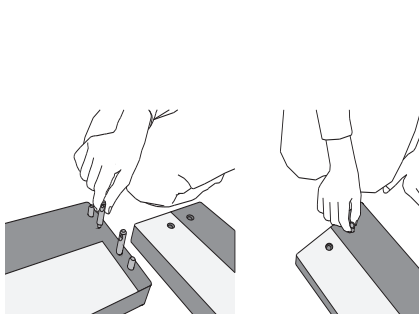


**1.** Insert connector housings and screw steel bolts into side rails, crossbars, head and footboards. Align bolts and housings correctly!

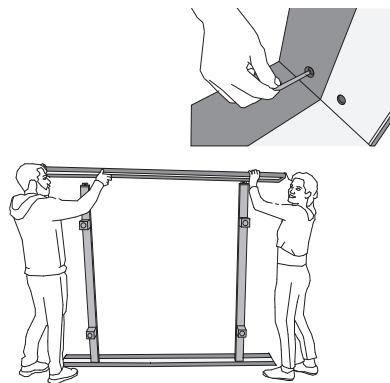


**2.** Mount the bed feet to the crossbar. Attach the crossbars to one of the side rails. Fix the connection with grub screws. Mount the second side rail the same way.

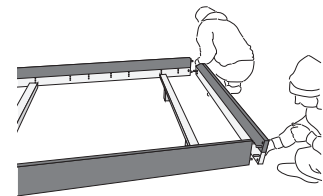

**3.** Fix head and footboards.

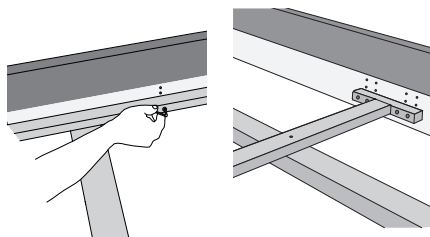


**4.** Choose a position for the mattress supports. Fix the side supports and the center rail using confirmat screws.

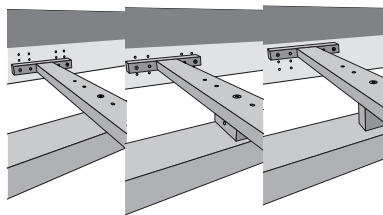


**5.** Use the countersunk screws in the correct length (5x60/80) to fix the spacer block.

without spacer block: insertion depth 14,5 cm  
horizontal spacer block: insertion depth 12,5 cm  
vertical spacer block: insertion depth 10,5 cm

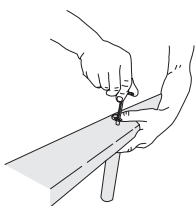

**6.** Choose the correct center feet and connect it to the center rail with the countersunk screw (M8x50).

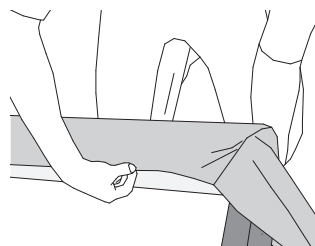

**7.** Place the cover at one corner and fix it with the hook-and-loop fastener. Afterwards place the cover around the whole bed frame and fix it with the hook-and-loop-fastener from the corners to the middle of the bed.

